

テレビを見る

リモコンで電源が入らないときに押す

1 電源を入れる

2 放送を選ぶ

押すと点滅します。

放送切換ボタン

地上 地上アナログ(地上A)放送
(従来のVHF/UHF放送)

地上D 地上デジタル(地上D)放送

BS BSデジタル放送

CS 110度CSデジタル放送
(スカパー!110)
(押すたびにCS1とCS2が切り換わる)

困ったときは

元の画面 テレビ放送の画面に戻る

戻る 1つ前の画面に戻る

本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

録画のために Irシステムで接続する

Irシステムとは・・・

- ・本機に付属しているIrシステムケーブルを利用し、接続しているビデオやDVDレコーダーなどに録画予約設定をするためのものです。
- ・この録画予約設定には「**タイマー予約**」と「**連動予約**」という2種類の方法があります。

ご使用の手順

- ① Irシステムケーブルを接続する


●●● 取扱説明書
テレビ編101ページ

- ② 映像・音声の各コードを接続する

●●● 取扱説明書
テレビ編106ページ

- ③ 「Irシステム設定」を設定する


●●● 取扱説明書
テレビ編102ページ

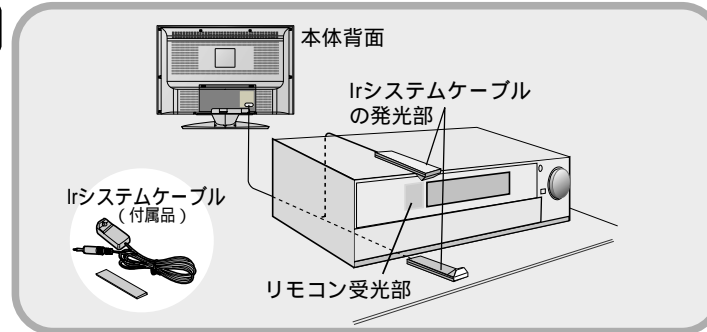

録画機器により、リモコン受光部位置は異なります。位置を確認し受光部の近くに本ケーブルの発光部を位置がずれないようにしっかりと固定してください。


タイマー予約とは・・・

- ・「録画予約」をしたいとき、ビデオデッキやDVDレコーダーで直接タイマー予約の設定をなくとも本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。(下記、対応機種参照)

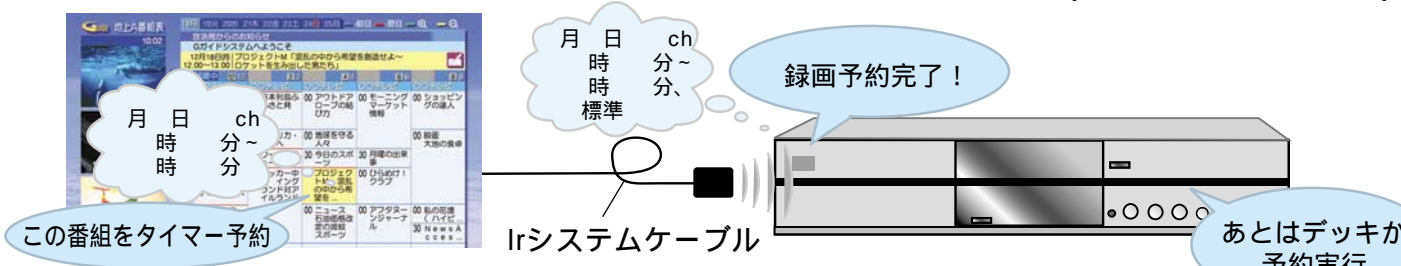

連動予約とは・・・

- ・次のようなときは「連動予約」にしてください。
機器が対応していないなどで「タイマー予約」ができない場合や、番組の放送時間が変更になった時でも自動的に追従して録画させたい場合(デジタル放送で局から情報があつたときのみ)など。
- ・「タイマー予約」と同様に、本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで設定ができます。

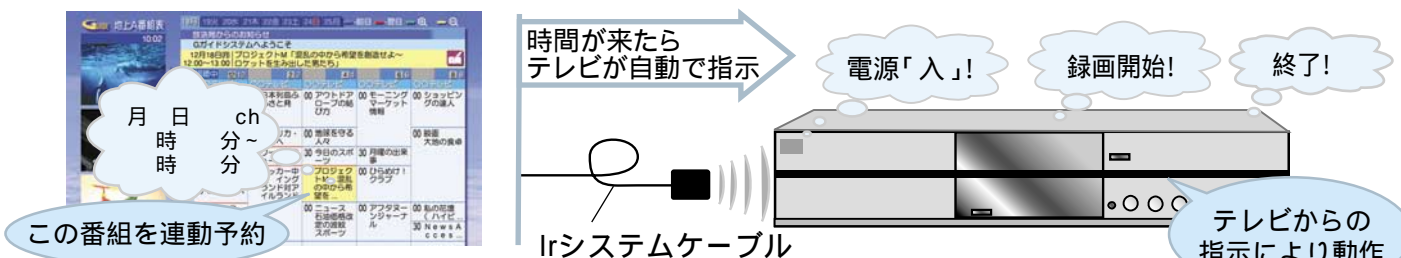

Irシステム対応機器について

対 応 機 器	当社製1995年製 以降のビデオデッキ または DVDレコーダー	当社製1995年製 以前のビデオデッキ	当社製以外の ビデオデッキ	当社製以外の DVDレコーダー
タイマー予約	○ 1	×	×	×
連 動 予 約	○	○	○ 2	△ 3

1: NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4Kを除く
2: 対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC、パイオニア
(ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)
3: 対応メーカー/パイオニアのみ(ただしパイオニア製でも、一部使用できない場合あり)

録画のために i.LINKで接続する

i.LINKとは・・・

当社製i.LINK対応機器(D-VHSビデオデッキなど)にi.LINKケーブル(別売)を接続することで、本機の画面から高画質なデジタル画像や音声の録画/再生などの基本操作ができる機能です。

また、Irシステムと同様に、本機の番組表から予約したい番組を選ぶだけで録画予約ができます。

ご使用前に必要なこと

対応機器
当社製D-VHSビデオデッキなどに対応しております。

ご使用の手順

- ① 接続する
右記の通り、i.LINKケーブルを接続する

●●● 取扱説明書
テレビ編100ページ

- ② アナログ録画用のケーブルを接続する


●●● 取扱説明書
テレビ編100ページ

- ③ 「i.LINK接続設定」を設定する

●●● 取扱説明書
テレビ編104ページ

- ④ また、必要に応じ「ビデオ入力接続設定」を設定する

●●● 取扱説明書
テレビ編104ページ

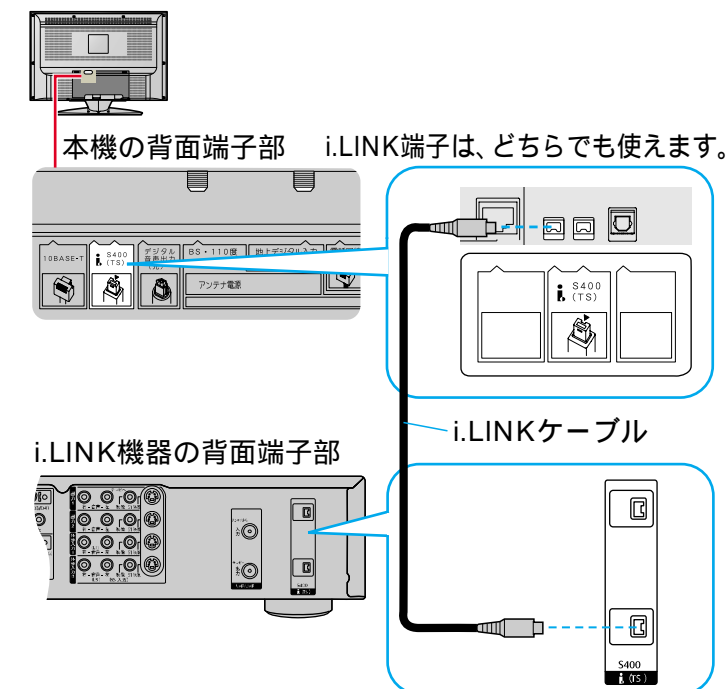

Tナビ機能について

Tナビ機能とは・・・

- ・インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
- ・リモコンのTナビボタンを押すだけで、Tナビ専用のホームページ(インターネットの入口)から、テレビで安心して楽しめる便利な情報を見ることができます。

ご使用前に必要なこと

ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

ご使用の手順

- ① ブロードバンド環境に接続する

●●● 取扱説明書
Tナビ・プリンター編16ページ

- ② 「ネットワーク設定」を設定する

●●● 取扱説明書
Tナビ・プリンター編18ページ

- ③ 「ブラウザ設定」を設定する

●●● 取扱説明書
Tナビ・プリンター編20ページ



(画面イメージ例)

もくじ ご使用になる前に！

1 接続する

必ず接続いただくもの

地上アナログアンテナ
衛星アンテナ
B-CASカード(本機に挿入してください)

必要に応じて接続いただくもの


電話回線
録画・再生用機器
オーディオ機器
ブロードバンド接続機器
(ルーターなど)

地上デジタル放送の受信については、販売店にご相談ください。
ケーブルテレビのお客様はご契約のケーブルテレビ会社に相談ください。

2 かんたん設置設定をする

初めて電源を「入」にすると、下のような画面を表示します。表示される画面にしたがってお客様のお住まいの地域に合った設定をしてください。

●●● 取扱説明書
テレビ編76ページ

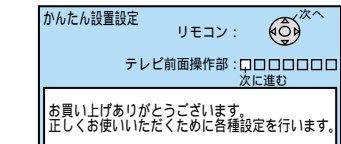

テレビを見る ----- 裏表紙

地上アナログ/地上デジタル/
BSデジタル/110度CSデジタルの
各放送がご覧になれます



番組表から見る

衛星アンテナの接続が必要です



番組表から録画予約する

衛星アンテナの接続が必要です



録画のために
Irシステムで接続する

Irシステムとは・・・
タイマー予約/連動予約とは
対応機器について



録画のために
i.LINKで接続する

i.LINKとは・・・



Tナビ機能について

Tナビ機能とは・・・

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-32LX300(32V型)

TH-26LX300(26V型)



このガイドは、TH-32LX300と
TH-26LX300共通です。

番組表を上手に利用しよう

番組表から、見る／録画予約する

- 1 接続する**
必ず接続いただくもの
衛星アンテナ
(番組表の受信に必要です)
- 2 かんたん設置設定をする**
初めて電源を「入」にすると、
下のような画面を表示します。
表示される画面にしたがって
お客様のお住まいの地域に合っ
た設定をしてください。
- 地上アナログアンテナ
B-CASカード(本機に挿入してください)
地上デジタル放送の受信については販売店にご相談ください。



4 放送番組を選び、決定する



最新の番組表をお使いになるために...
テレビ本体の電源を切らずに、必ずリモコンで電源をお切りください。
本機を初めてご使用のときや、約1週間以上本体の電源を「切」にしていた場合は、番組表は表示されません。
リモコンで電源を「切」にするか、または、地上アナログ放送だけを4時間以上ご覧ください。(2004年6月現在)

お知らせ
地上アナログ放送の番組表を受信するには
番組表はBSデジタル放送のGガイドでの配信になりますので、必ず衛星アンテナが必要
です。
地上デジタル放送の番組表について
番組データが表示されない場合は、その局を選んで、便利機能ボタンを押し、「番組データ
取得」を選択して、決定ボタンを押すと表示されます。
(受信可能であれば数分かかることもありますが表示されます。)

選択・決定ボタンですべて操作します

すぐ見る

見るだけ
予約

タイマー
予約

タイマー予約とは
(裏面)

連動
予約

連動予約とは
(裏面)

i.LINK
で予約

SDカードへ
録画予約

・SDカードについてはテレビ編をご覧ください(SDカードについて 56～59ページ、62ページ 録画予約について 30ページ)

5


▶で「今すぐ見る」を選び、決定する



▶で「予約する」を選び、決定する




▶で「予約する」を選び、決定する



① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




▶で「予約する」を選び、決定する




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




▶で「予約する」を選び、決定する



① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



▶で「予約する」を選び、決定する




6


① ▼で「予約方式」を選び、
② ◀で「見るだけ」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




終了


① ▲で「予約する」を選び、
② 決定する




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




7


① ▲で「予約する」を選び、
② 決定する




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




8


① ▼で「録画モード」を選び、
② ◀▶で選択する




① ▼で「録画モード」を選び、
② ◀▶で選択する




① ▼で「録画モード」を選び、
② ◀▶で選択する




① ▼で「録画モード」を選び、
② ◀▶で選択する




① ▼で「録画モード」を選び、
② ◀▶で選択する




① ▼で「録画モード」を選び、
② ◀▶で選択する




① ▼で「録画モード」を選び、
② ◀▶で選択する



① ▼で「録画モード」を選び、
② ◀▶で選択する



① ▼で「録画モード」を選び、
② ◀▶で選択する




9


① ▲で「予約する」を選び、
② 決定する




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



終了


① ▲で「予約する」を選び、
② 決定する




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ




① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



① ▼で「予約方式」を選び、
② ▶で「録画」を選ぶ



お願い

録画予約を行ったときは
テレビ本体の電源を「切」に
しないでください。
電源「切」は、リモコンで行って
ください。

予約番組が始まる2分前ま
でに、予約操作を完了して
ください。

お知らせ

確認画面またはエラー画面
が出た場合には、表示内容を
確認し操作してください。
タイマー予約時の「再送信」
は録画機器がタイマー予約
状態にならなかった場合に、
行ってください。

録画モードについて

「機器側設定」を選んだときは、
録画機器で設定してください。
録画機器で対応している録画
モードを選んでいただくことを確
認してください。
録画機器の取扱説明書をよく
お読みください。

録画予約の詳細は、テレビ編
26～35ページをご覧ください。

録画予約のための接続設定
については、テレビ編98～
109ページをご覧ください。